


# INSTRUCTIONS FOR USE

## IKEA REALISTISK 802.451.50 OVEN

### CONTROL PANEL

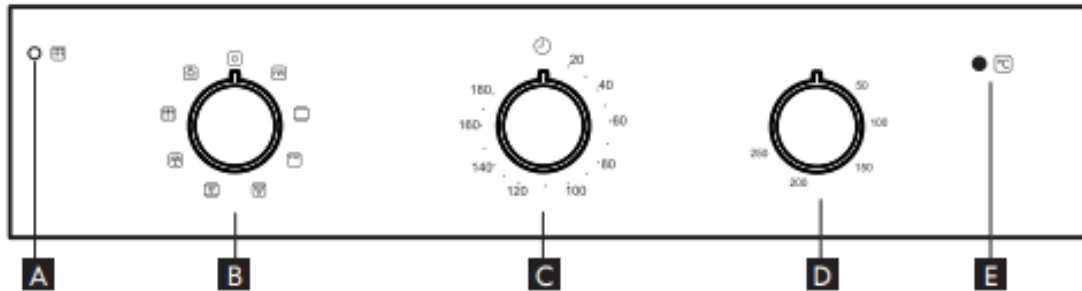

**A** Voyant rouge de verrouillage de porte (uniquement pendant le nettoyage par pyrolyse).

**B** Bouton de sélection des fonctions

**C** Programmateur de temps de cuisson

**D** Bouton du thermostat

**E** Voyant du thermostat (rouge)


**A. Door lock red indicator (only during pyrolysis cleaning)**

**B. Function selection button**

**C. Cooking time programmer**

**D. Thermostat button**

**E. Red thermostat light**

1. Open the door and put in the food on the grill/rack/shelf.
2. Close the oven door.
3. Select a programme.
4. Turn the Selection button (B)  to activate conventional cooking
5. Select the desired cooking time with the Cooking time programmer (C)
6. Turn the thermostat button (D) to the desired temperature
7. When the cooking process is finished turn all buttons to 0.